

## **MONTAGE RETTUNGSSCHWIMMERSTUHL**

Für die Modelle ZRZLC-80, ZRZLC-116, ZRZLC-152, ZRZLC-188

- Tauchen oder springen Sie nicht vom Stuhl.**
- Stellen Sie den Stuhl auf eine flache und stabile Oberfläche.**
- Höchstgewicht auf dem Stuhl 125 kg.**
- Maximal 1 Person darf gleichzeitig auf dem Stuhl sitzen.**
- Bei Verwendung im Freien und/oder mit einem Sonnenschirm wird empfohlen, für eine gute Verankerung zu sorgen.**
- Der Stuhl darf nur von autorisierten Personen benutzt werden.**

Befestigungsmaterial:

Alle Bolzen, Einschlagmuttern und Schrauben sind gegen Rost beschichtet und für die Verwendung in Feuchträumen geeignet. Siehe Zertifikat.

Für die Montage benötigtes Werkzeug:

Kunststoffhammer, Inbusschlüssel für M6, Torx Schraubendreher T20.

**KEINE HANDBOHRMASCHINE VERWENDEN**

## MONTAGE

### **Rückenlehne:**



Abgerundete Seite nach oben. Drehen Sie die Konstruktion um, um die Unterlage anzubringen.


Teile:

N°1 1 Stück

N°4 2 Stück - 510mm (das kürzeste)

N°7L und N°7R je 1 Stück

### **Sitzfläche**

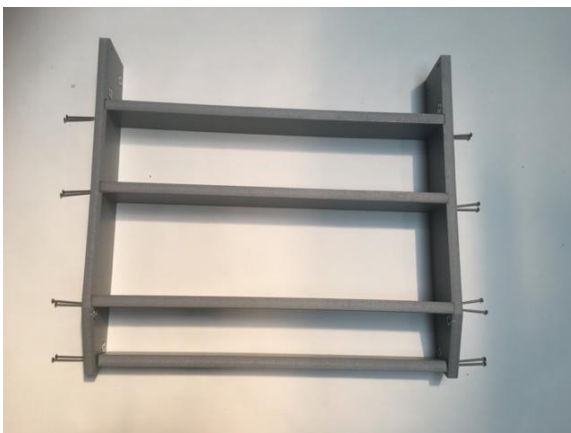

Befestigen Sie die Rahmenleisten aneinander. Biegen Sie die Sitzfläche leicht um und befestigen Sie zuerst die kleine abgewinkelte Fläche bündig mit der Vorderseite.

Teile:

N°6 3 Stück - 520mm

Nr. 2 1 Stück

Nr. 5 1 Stück - 540 mm

N°3L und N°3R je 1 Stück

### Schritt 1 und/oder 2 und/oder 3 und 4:

Schritt 1 ist ganz unten!

Vergessen Sie nicht, ggf. die Einschlagmuttern zu montieren. Schauen Sie sich die Position der 4 Einschlagmuttern auf den Fotos genau an.

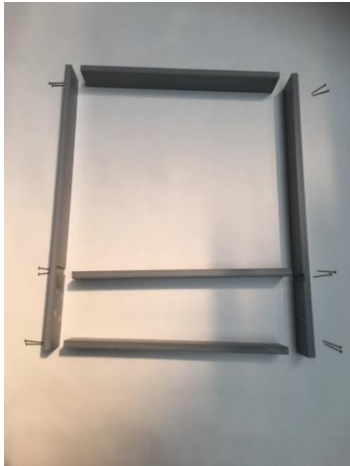


Foto 2

Foto 3



Foto 5 - von unten nach oben

Befestigen Sie die obere Platte der Stufe an der OBEREN SEITE - Foto 2 - . Legen Sie die Struktur so, dass die Position der Einschlagmuttern dem Foto entspricht. Dann die Stufenplatte (Nr. 9) anbringen - Foto 3.

Nach der Befestigung der Stufe drehen Sie alles um und befestigen die Verlegeplatte Nr. 10 (Foto 5)  
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Stufe des Stuhls! Nicht jede Stufe hat eine Verlegeplatte Nr. 10.

Teile pro Stufe:

N°6 2 Stück - 520mm

Nr. 18 1 Stück - 540 mm

Nr. 9 1 Stück

N°8L und N°8R je 1 Stück

N°10 1 Stück (abhängig von der Stuhlhöhe).

### Vordere Seitenstützen:



Montieren Sie die Blöcke bündig mit der Rückseite der längsten Stützen.  
Legen Sie die 2. Latte dagegen und setzen Sie die Bolzen ein. Ziehen Sie sie noch nicht fest.

Teile:

N°12La+b 1 Satz

N°12Ra+b 1 Satz

Nr. 11 2 Stück

### Hintere Seitenstützen:



Montieren Sie die Blöcke bündig mit der Vorderseite der langen Stützen, wie auf dem Foto gezeigt.  
Klötze mit Loch an der Oberseite der langen Stützen.  
Legen Sie die 2. Latte dagegen und setzen Sie die Bolzen ein. Noch nicht festziehen.

Teile:

N°14La+b 1 Satz

Nr. 14Ra+b 1 Satz

Nr. 13a+b 2 Sätze

**Montieren Sie die vorderen und hinteren Seitenstützen an Sitz und Trittstufe(n):**

Montieren Sie die zusammengesetzten Beine der linken Seite an N°15L und die zusammengesetzten Beine der rechten Seite an N°15R.

Beachten Sie, dass die Halterung für den Sonnenschirm und den Trinkbecher an der Außenseite liegen muss.




Teile:

N°15L und N°15R 1 Satz

Foto der zusammengesetzten Beine vorne und hinten.

**Befestigen Sie die Seitenstützen an den Verbundstoffstufen.**

Die Bolzen waren bereits durchgesteckt.

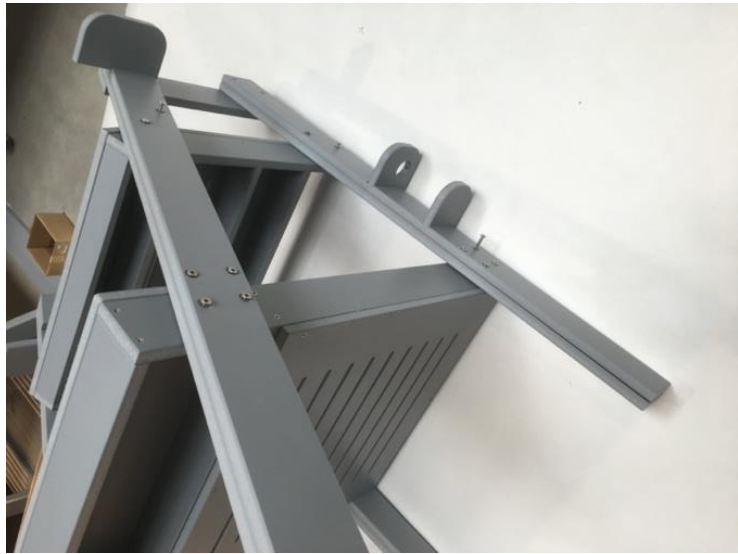

**Montage von Rückenlehne und Armlehnen am Stuhl:**







Teile:  
N°16L und N°16R 1 Satz  
N°13a+b 2 Sätze

#### Montage der Fußstützen:

Vorne am breitesten, seitliche Stützen in Schlitzen.



Teile:  
N°17A 1 Stück  
N°17V 1 Stück

**Montieren Sie die Querbewehrung:**



Teile:

N°19 2 Stück

**Befestigungsmaterial Stuhl mit 1 Stufe:**

A/ Sicherheitsplatte	= 1 Stück
B/ Schraube M6 x 50mm	= 32 Stück
C/ Schrauben 4 x 50	= 120 Stück
D/ Schraube M6 x 35mm	= 4 Stück
E/ Schraube M6 x 16mm	= 1 Stück
F/ Schlagmuttern M6	= 39 Stück
G/ Flügelschraube M10	= 2 Stück

**Zu beachtende Punkte:**

-Vergessen Sie nicht, die Schrauben und Einschlagmuttern nach ein paar Wochen von Hand nachzuziehen.

**Befestigungsmaterial Stuhl mit 2 Stufen:**

A/ Sicherheitsplatte	= 1 Stück
B/ Schraube M6 x 50mm	= 48 Stück
C/ Schrauben 4 x 50	= 138 Stück
D/ Schraube M6 x 35mm	= 4 Stück
E/ Schraube M6 x 16mm	= 1 Stück
F/ Schlagmuttern M6	= 55 Stück
G/ Flügelschraube M10	= 2 Stück

**Zu beachtende Punkte:**

-Vergessen Sie nicht, die Schrauben und Einschlagmuttern nach ein paar Wochen von Hand nachzuziehen.



**Befestigungsmaterial Stuhl mit 3 Stufen:**

Stuhl mit 3 Stufen:

A/ Sicherheitsplatte	=	1 Stück
B/ Schraube M6 x 50mm	=	64 Stück
C/ Schrauben 4 x 50	=	156 Stück
D/ Schraube M6 x 35mm	=	4 Stück
E/ Schraube M6 x 16mm	=	1 Stück
F/ Muttern M6	=	71 Stück
G/ Flügelschraube M10	=	2 Stück

**Zu beachtende Punkte:**

-Vergessen Sie nicht, die Schrauben und Einschlagmuttern nach ein paar Wochen von Hand nachzuziehen.

**Befestigungsmaterial Stuhl mit 4 Stufen:**

A/ Sicherheitsplatte	=	1 Stück
B/ Schraube M6 x 50mm	=	80 Stück
C/ Schrauben 4 x 50	=	184 Stück
D/ Schraube M6 x 35mm	=	4 Stück
E/ Schraube M6 x 16mm	=	1 Stück
F/ Schlagmuttern M6	=	87 Stück
G/ Flügelschraube M10	=	2 Stück

**Zu beachtende Punkte:**


-Vergessen Sie nicht, die Schrauben und Einschlagmuttern nach ein paar Wochen von Hand nachzuziehen.

**Sitzhöhe, Bodenfläche und Gesamthöhe:**

	Sitzhöhe	Bodenfläche	Gesamthöhe
1 Stufe	80cm	83x 90cm	135cm
2 Trittstufen	116cm	83x104cm	171cm
3 Trittstufen	152cm	83x118cm	207cm
4 Stufen	188cm	83x132cm	243cm


- Stippen
- Gatenlijst
- 4 gatenverdeling
- 2 gatenverdeling

**RUGVLAK ZIT**

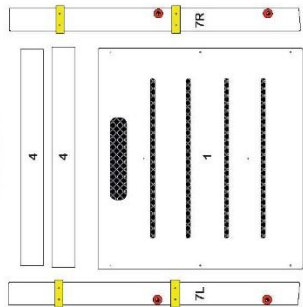


Klant: \_\_\_\_\_  
 Datum order: \_\_\_\_\_  
 Type stoel: **MPPRSIT**  
 Gemonteerd: \_\_\_\_\_  
 Los verpakt: \_\_\_\_\_  
 Opties: \_\_\_\_\_  
 Wiebset: \_\_\_\_\_  
 Parasol: \_\_\_\_\_  
 Hanghokje: \_\_\_\_\_  
 Rug & zijkussen: \_\_\_\_\_

**ZITVLAK (MET ARMLEUNINGEN)**

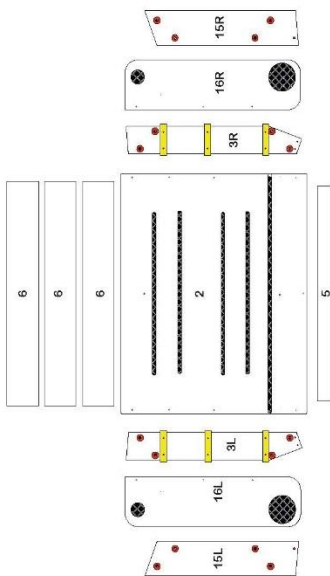


**TREDE 1**

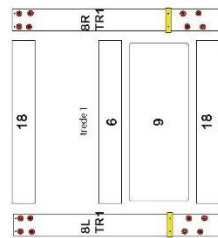

Onbekend materiaal - zie schets op voorpagina  
 Stair TR1 = 11 stuks

**ZIJSTEUEN  
 STOEL 1 TREDE**

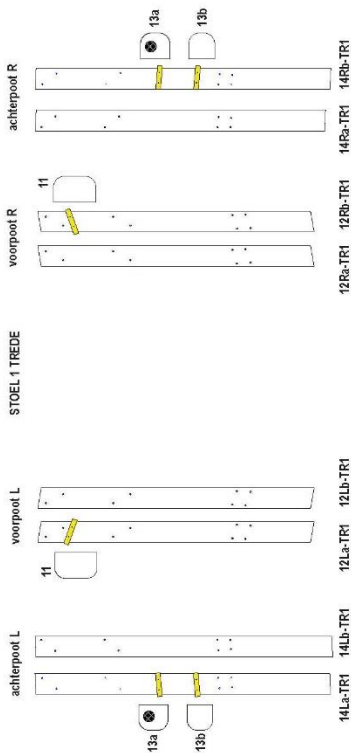

**ONDERDELENLIJST**

Nr.	Aantal
1	: 1 stuk
2	: 1 stuk
3L	: 1 stuk
3R	: 1 stuk
4	: 2 stuks
5	: 1 stuk
6	: 4 stuks
7L	: 1 stuk
7R	: 1 stuk
8L-TR1	: 1 stuk
8R-TR1	: 1 stuk
9	: 1 stuk
10-TR1	: 1 stuk
11	: 2 stuks
12La-TR1	: 1 stuk
12Ra-TR1	: 1 stuk
12Lb-TR1	: 1 stuk
12Rb-TR1	: 1 stuk
13a	: 2 stuks
13b	: 2 stuks
14La-TR1	: 1 stuk
14Ra-TR1	: 1 stuk
14Lb-TR1	: 1 stuk
14Rb-TR1	: 1 stuk
15L	: 1 stuk
15R	: 1 stuk
16L	: 1 stuk
16R	: 1 stuk
17V	: 1 stuk
17A	: 1 stuk
18	: 2 stuks

